


Der Blinksignaladapter wird mit den beiden **braunen** Kabeln an den **Blinkern links und rechts** angeschlossen. Das **weiß/orange**-Kabel wird am Tachoeingang für die **Blinkkontrollleuchte** angeschlossen.

The indicator adapter is connected to the **left and right indicators** with the two **brown** cables.

The **white/orange** cable is connected to the speedometer input for the **turn signal light**.

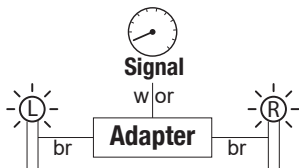

MMB Instrumente
SKS Holding GmbH
Wiesenstr. 2
D-09380 Thalheim

+49 3721 2698 - 967 +49 3721 2698 - 968

+49 176 4666 1018 +49 176 4666 1019

info@mmb-instrumente.de
www.mmb-instrumente.de



12000000085 11/23